


CENTER REAR LIGHT BOX Universal

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove cover panel from rear of light box.
2. Peel back edges of plastic coating on Center Rear Light Box.
3. Remove contents inside Center Rear Light Box, leaving to aluminum flat bar taped to the inside top of box.

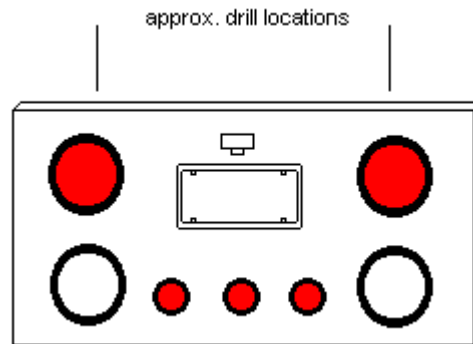


4. Mark areas on light box that are suitable for drilling locations on both the light box and the frame of the truck.
5. Once the area has been determined drill 1/8" pilot holes, then 9/16" bolt holes in the approximate locations on the diagram above.
6. Hold the Center Rear Light Box in the desired position, mark the holes onto the frame and drill the same as step #3.
7. Fasten the Light box with supplied 1/2" bolts, washers, and lock nuts to the frame.
8. Remove the remaining plastic coating.

BOITIER DE LUMIÈRE CENTRAL ARRIÈRE Universel

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez le panneau arrière du boîtier de lumières.
2. Décollez les bords de la pellicule en plastique autour des trous de montage.
3. Retirez le contenu à l'intérieur du boîtier de lumière central arrière, laissant la barre plate en aluminium collée à l'intérieur du haut du boîtier.

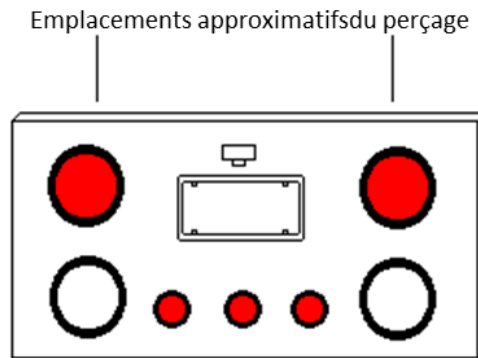


4. Centrez le boîtier entre les longerons de cadre sous le châssis arrière et marquez les emplacements de perçage sur le boîtier de lumière.
5. Percez des trous guides de 1/8", et ensuite des trous de boulon de 9/16" à l'emplacement des marques faites à l'étape 4 dans le boîtier de lumière.
6. Maintenez le boîtier de lumière à l'emplacement désiré sur le châssis et marquez l'emplacement des trous. Répétez l'étape 5.
7. Fixez le boîtier de lumière sur le châssis à l'aide de la quincaillerie fournie de 1/2".
8. Retirez le reste de la pellicule en plastique.

CAJA DE LUZ TRASERA CENTRAL Universal

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Remover el panel trasero de la caja de luces.
2. Pelar los bordes del revestimiento plástico alrededor de los agujeros de montaje.
3. Remover el contenido adentro de la Caja de Luz Trasera Central, dejando la barra plana de aluminio pegada con cinta adhesiva a la parte superior de la caja.

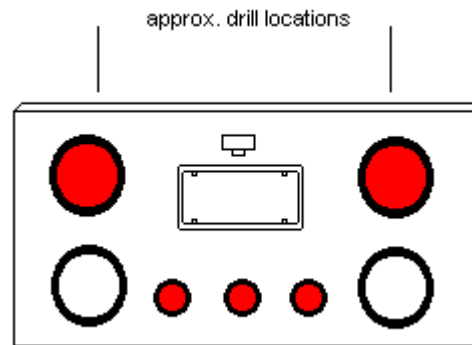

4. Centre la caja entre los rieles del marco debajo del marco trasero y marque las ubicaciones de perforación en la caja de luces.
5. Perfore agujeros piloto de 1/8" , luego agujeros de tornillo de 9/16" en las ubicaciones marcadas en la caja de luz en el paso 4.
6. Sostenga la caja de luces en la posición deseada en el marco y marque las ubicaciones de los agujeros. Repita el paso 5.
7. Asegure la caja de luz al marco con los accesorios de 1/2" provistos.
8. Remover la cubierta plástica remanente.