


HEADLIGHT TRIM Kenworth T700

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Position the trim in place under the headlight and ensure proper alignment.
2. Slight manipulation and/or twisting of part is required to achieve proper fit with contour of the truck (see diagram)
3. Attach part to truck with two sided tape (refer to taping instructions provided)
4. Drill through body of truck in 3 locations as shown on diagram.
5. Fasten with hardware provided.

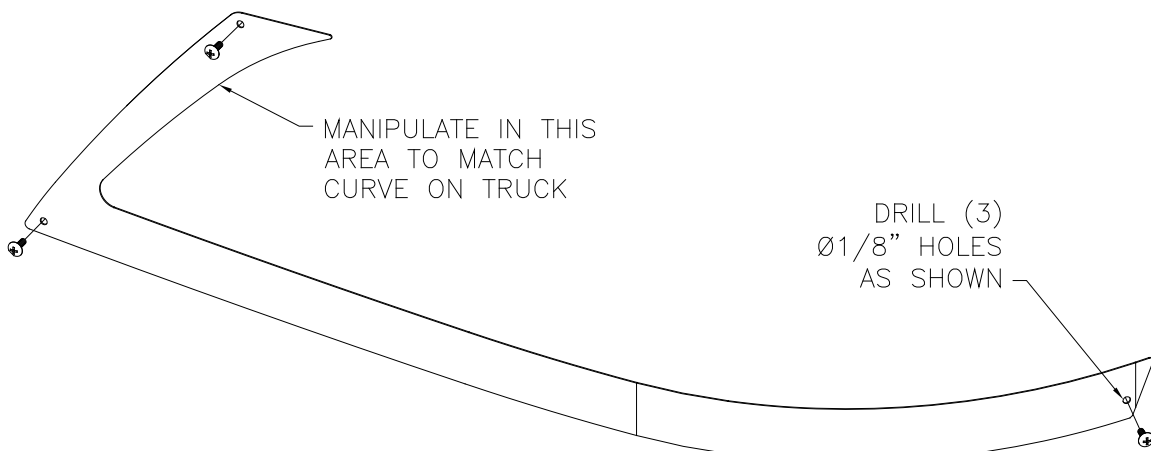


Note: Driver side shown

GARNITRUE DE PHARES Kenworth T700

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Placez la garniture sous le phare et assurez-vous que l'alignement soit correct.
2. Une légère manipulation et/ou torsion de la pièce est nécessaire pour obtenir un bon ajustement avec contour du camion (voir schéma)
3. Fixez la pièce au camion avec le ruban à double-face (reportez-vous aux instructions de collage fournies)
4. Percez la carrosserie du camion aux trois endroits indiqués sur le schéma.
5. Fixez la pièce avec la quincaillerie fournie.

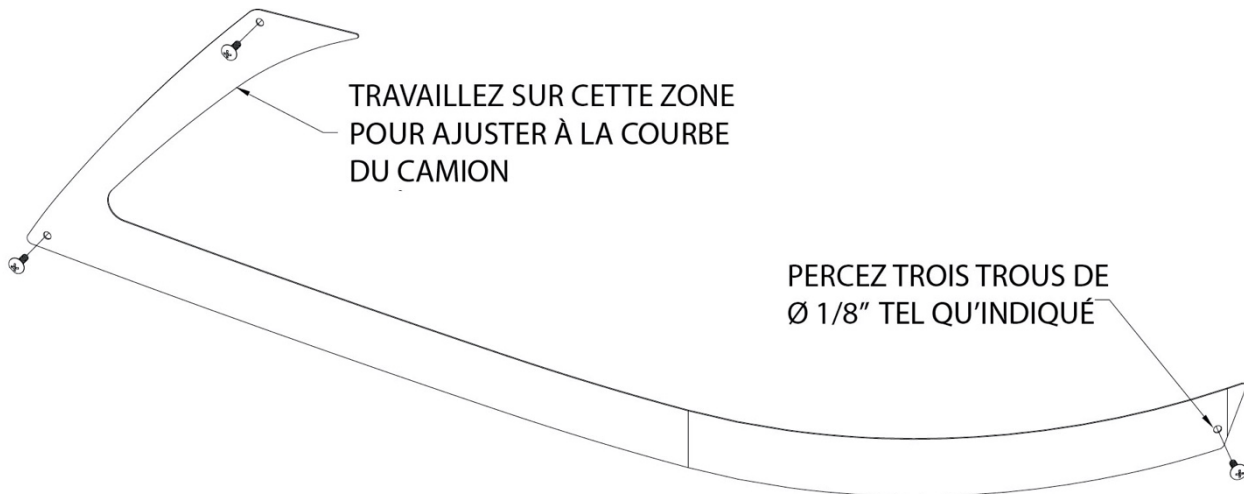


Remarque : Côté conducteur illustré

MOLDURA DE FARO Kenworth T700

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Coloque la moldura en su lugar bajo el faro y asegure su alineación apropiada.
2. Una leve manipulación y/o torcida de la parte puede requerirse para lograr el ajuste apropiado con el contorno del camión (ver diagrama).
3. Coloque la parte al camión con cinta adhesiva de dos lados (refiérase a instrucciones de pegado de cinta provistas).
4. Perfore a través la carrocería del camión en 3 puntos como se muestra en el diagrama.
5. Sujete con los accesorios provistos.

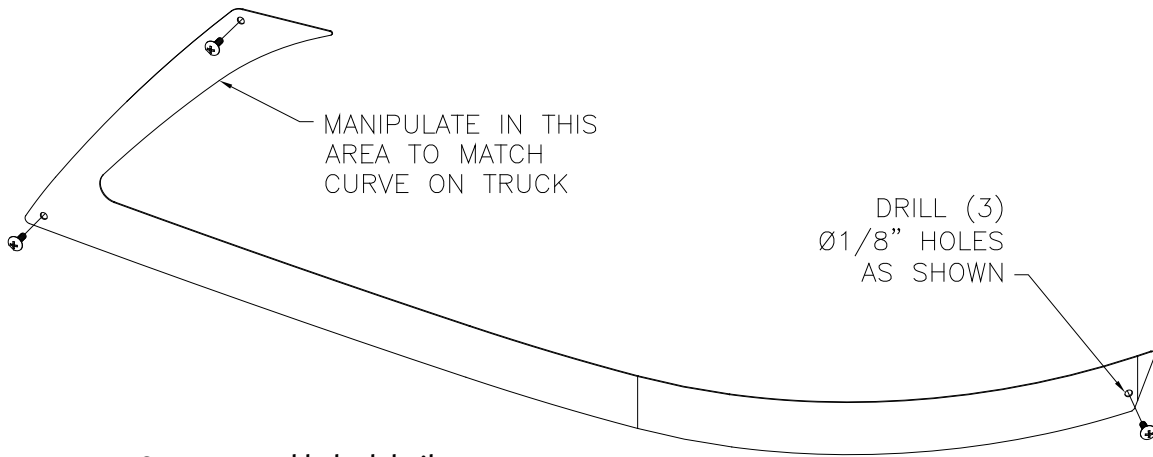

Nota: Se muestra el lado del piloto