

SKIRTING KIT Mack Anthem

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

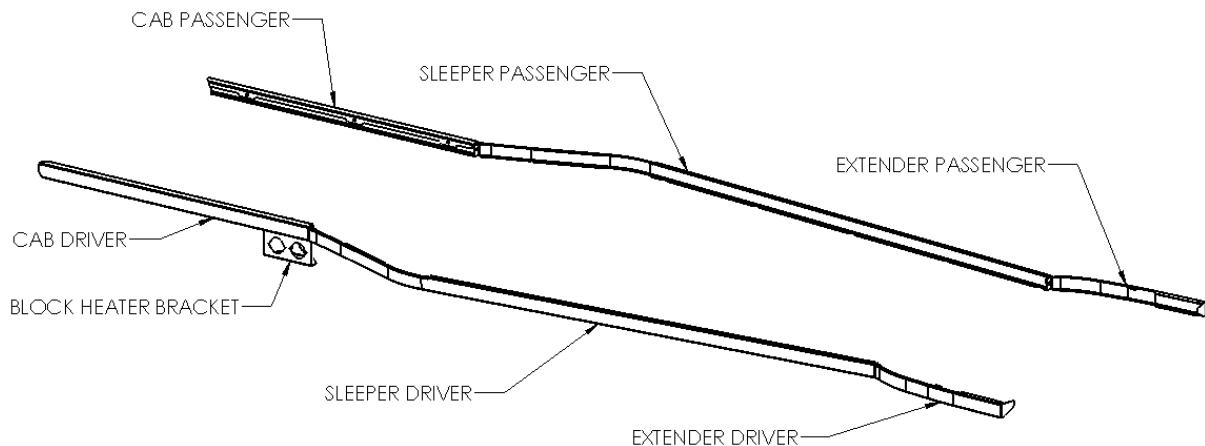


Figure 1

1. Remove OE block heater plate from vehicle with T27 torx bit.
 - a. Remove block heater plug housings from the OE block heater plate, and install them in the new Block Heater Bracket
2. Prepare all panels by scoring the edges and peeling all plastic except from the main faces
3. Position Cab Panel in place on the vehicle (align back of panel with vehicle body-line of transition panel – see Figure 2), and mark the (3) mounting holes with a scribe or other method.

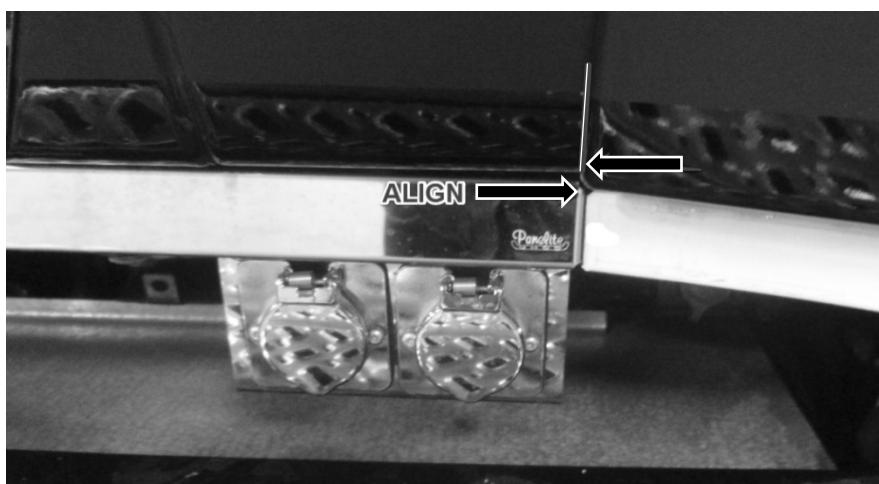


Figure 2

4. Remove Cab Panel and drill the (3) holes with a 9/32" drill bit.

5. Mount Cab Panel using (3) provided 1/4 -20 hex bolts with flat washers & lock nuts.

- a. For driver side, mount Block Heater Bracket assembly with the rear Cab Panel mounting bolt (see Figure 3)

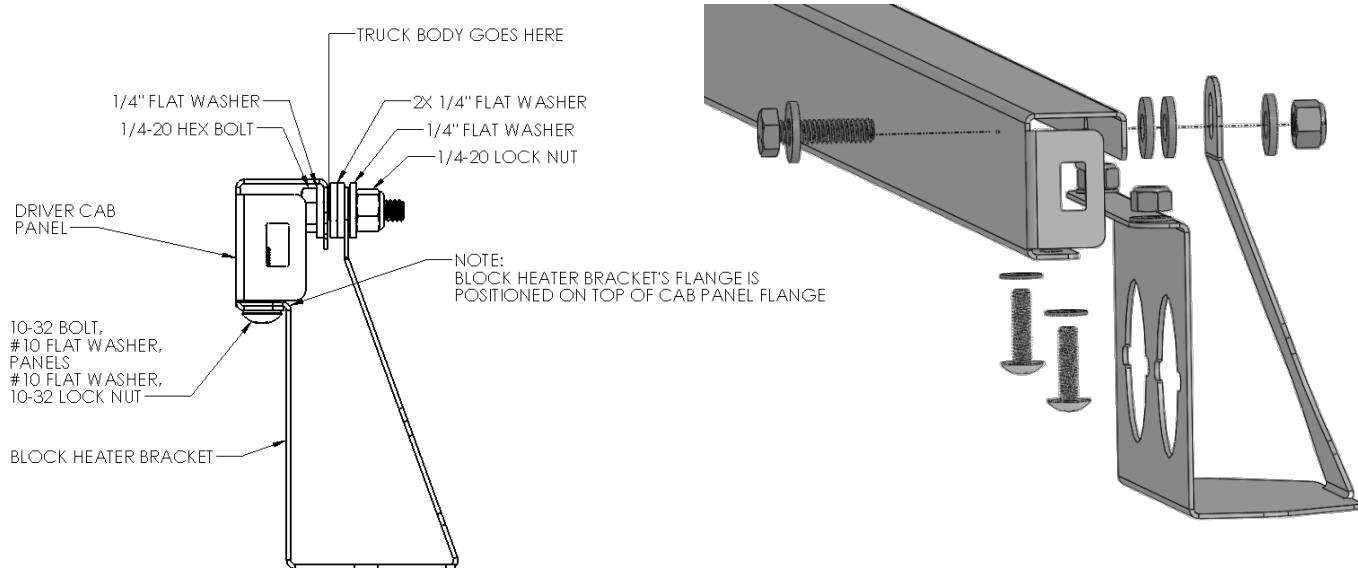


Figure 3

6. Position Sleeper panel in place on the vehicle (align front of Sleeper Panel with Cab Panel), and mark the (5) mounting holes with a scribe or other method.
7. Remove Sleeper Panel and drill the (5) holes with a 7/32" drill bit.
8. Mount Sleeper Panel using (5) provided 10-32 X 3/4" Philips bolts followed by flat washers and lock nuts.
 - a. Secure Sleeper Panel to Cab Panel using (1) provided 1/4-20 carriage bolt followed by 5/16" flat washer, then 1/4" flat washer and lock nut.
9. Position Extender Panel in place on the vehicle (align front of Extender Panel with Sleeper Panel), and mark the (2) mounting holes with a scribe or other method.
10. Remove Extender Panel and drill the (2) holes with a 7/32" drill bit.
11. Mount Extender Panel using (2) provided 10-32 X 3/4" Philips bolts with flat washers, followed by flat washers and lock nuts.
 - a. Secure Extender Panel to Sleeper Panel using (1) provided 1/4-20 carriage bolt followed by 5/16" flat washer, then 1/4" flat washer and lock nut.
12. Peel plastic, and clean with glass cleaner as necessary.
13. Repeat steps for other side of vehicle

ENSEMBLE DE JUPES Mack Anthem

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

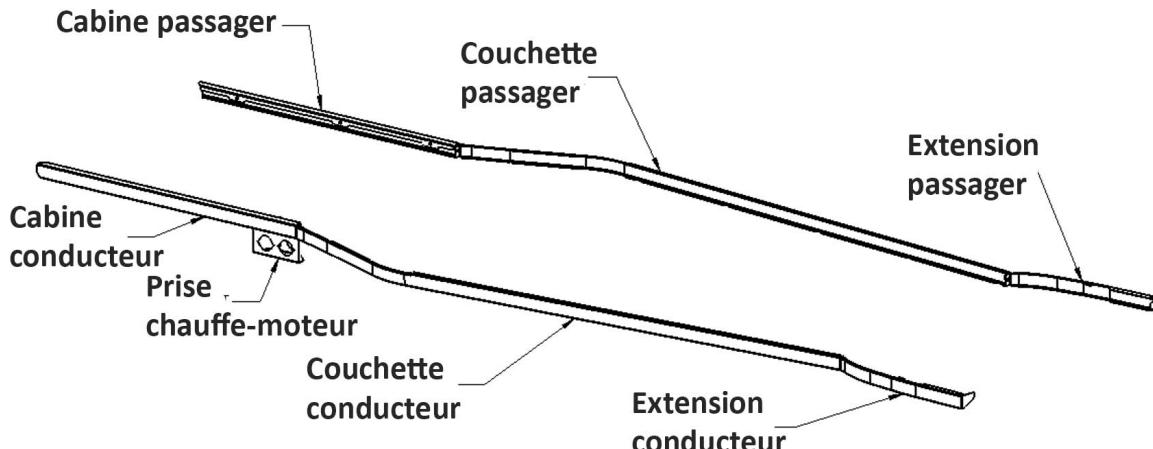


Image 2

1. Retirez la plaque du chauffe-moteur OEM du véhicule avec un tête torx T27.
 - a. Retirez les boîtiers du chauffe-moteur de la plaque OEM du chauffe-moteur, et installez le nouveau support de boîtier de chauffe-moteur.
2. Préparez tous les panneaux en décollant la pellicule plastique des bordures de panneaux tout en laissant la pellicule sur les surfaces.
3. Placez le panneau de cabine sur le véhicule (alignez l'arrière du panneau avec la ligne du panneau de transition du véhicule – voir l'image 2), et marquez les trois trous de fixation avec un marqueur ou toute autre moyen.

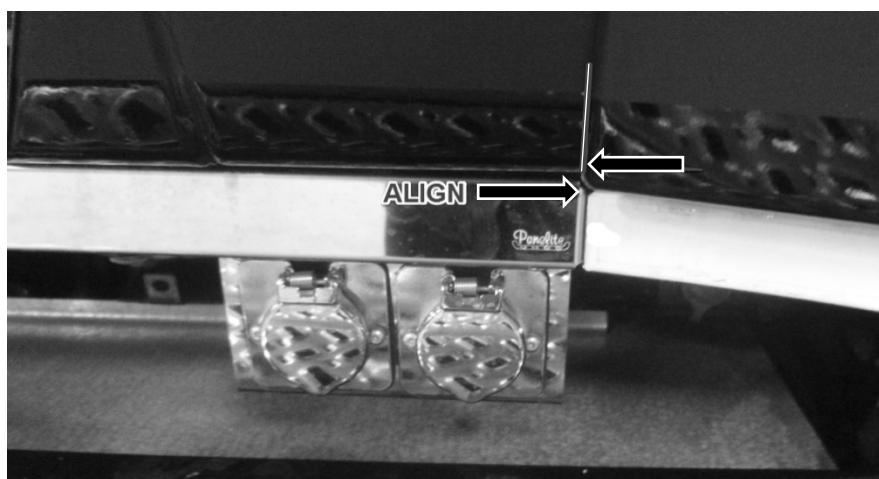


Image 2

4. Retirez le panneau de cabine et percez les trois trous avec une mèche de 9/32".
5. Installez le panneau de cabine avec les trois boulons hex 1/4 -20 fournis, les rondelles plates et les contre-écrous.
 - a. Du côté conducteur, installez l'assemblage du support de chauffe-moteur avec le boulon arrière d'installation du panneau de cabine (voir image 3)

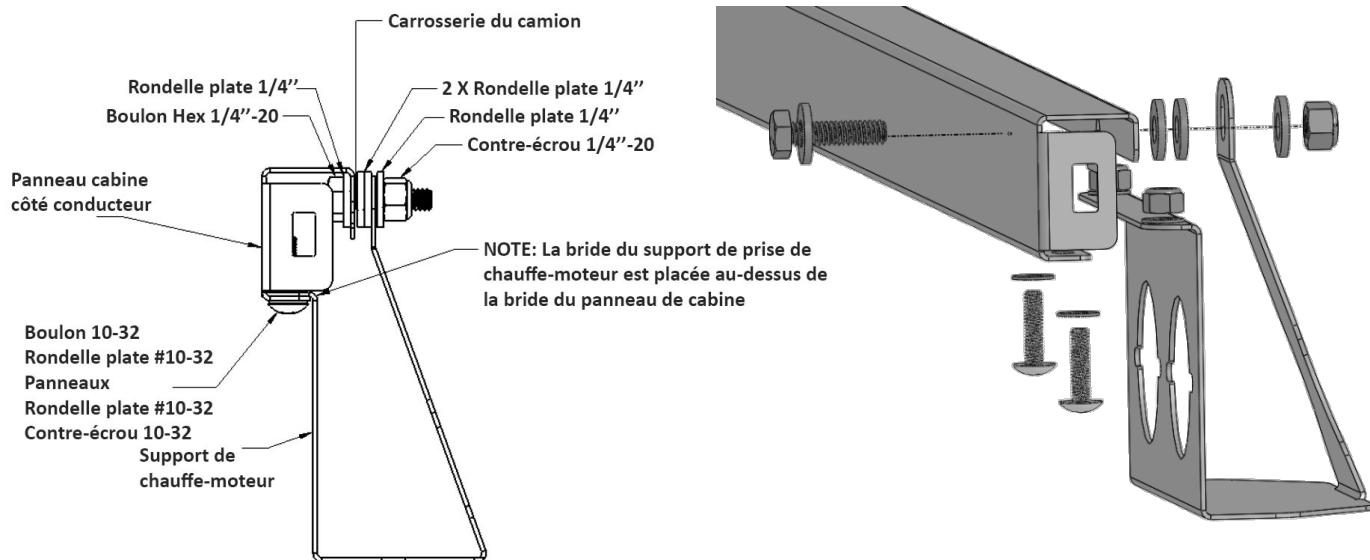


Image 3

6. Placez le panneau du compartiment-couchette sur le véhicule (alignez l'avant du panneau de couchette avec le panneau de cabine), et marquez les cinq trous de fixation avec un marqueur ou tout autre moyen.
7. Retirez le panneau de couchette et percez les cinq trous de fixation avec une mèche de 7/32".
8. Installez le panneau de couchette avec les cinq boulons Philips 10-32 X 3/4" fournis, suivis de rondelles plates et de contre-écrous.
 - a. Fixez le panneau de couchette au panneau de cabine avec un boulon à carrosserie 1/4-20 fourni suivi d'une rondelle plate 5/16", d'une rondelle plate 1/4" et d'un contre-écrou.
9. Placez le panneau d'extension sur le véhicule (alignez l'avant du panneau d'extension avec le panneau de couchette), et marquez les deux trous de fixation avec un marqueur ou toute autre moyen.
10. Retirez le panneau d'extension et percez deux trous avec une mèche de 7/32".
11. Installez le panneau d'extension avec deux boulons Philips 10-32 X 3/4", des rondelles plates et des contre-écrous.
 - a. Fixez le panneau d'extension au panneau de compartiment-couchette avec le boulon de carrosserie 1/4-20 suivi d'une rondelle plate de 5/16", d'une rondelle de 1/4" et d'un contre-écrou.
12. Retirez toute la pellicule plastique restante et nettoyez avec un nettoyant à vitre si nécessaire.
13. Répétez les étapes pour l'autre côté du véhicule.

KIT DE FALDA Mack Anthem

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

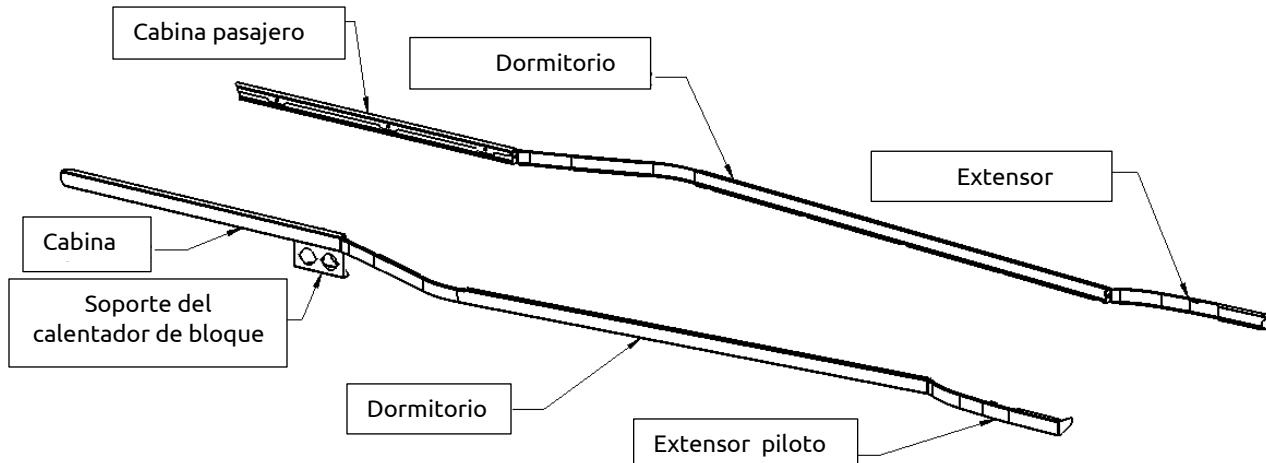


Figura 3

1. Quite la placa del calentador de bloque OE del vehículo con una broca torx T27.
 - a. Quite las cubiertas de enchufe del calentador de bloque de la placa del calentador de bloque OE, e instálelas en el nuevo soporte del calentador de bloque.
2. Prepare todos los paneles marcando los bordes y quitando los plásticos menos los de caras principales.
3. Coloque el panel cabina en posición sobre el vehículo (alinee la espalda del panel con la linea del cuerpo del vehículo del panel transición – ver figura 2), y marque los (3) agujeros de montaje con un marcador o algún otro método.

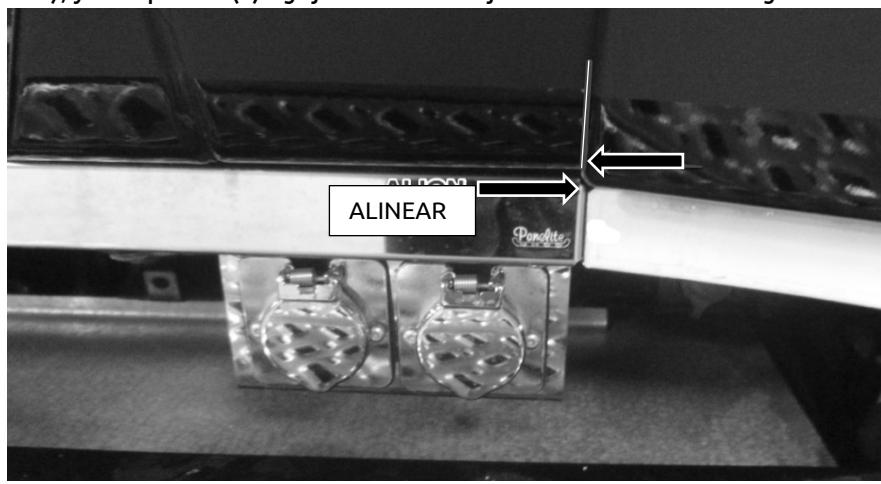


Figura 2

4. Quite el panel cabina y perfore los (3) agujeros con una broca 9/32".
5. Monte el panel cabina usando los (3) tornillos hexagonales provistos 1/4 -20 con arandelas planas y tuercas de bloqueo.
 - a. Para el lado del piloto, monte el ensamble de Soporte de Calentador de Bloque con el tornillo de montaje trasero del panel cabina (ver Figura 3)

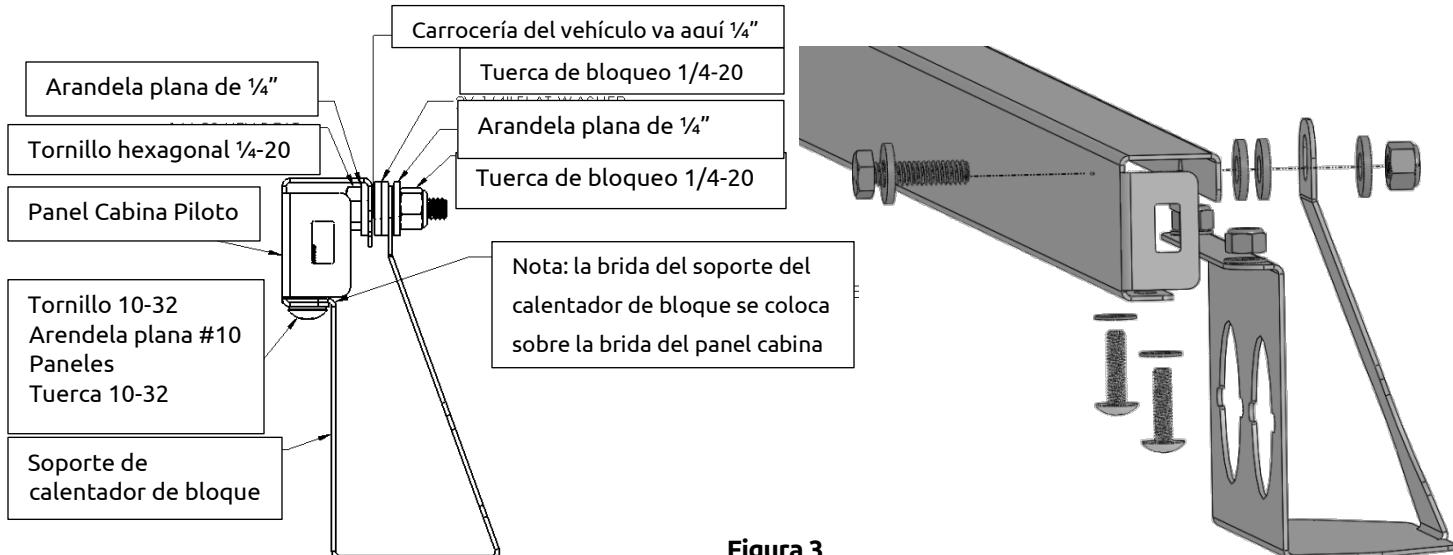


Figura 3

6. Coloque el panel dormitorio en su lugar sobre el vehículo (alinee el frente del panel dormitorio con el panel cabina), y marque los (5) agujeros de montaje con un marcador u otro método.
7. Quite el panel dormitorio y perfore los (5) agujeros con una broca 7/32".
8. Monte el panel dormitorio usando los (5) tornillos Phillips provistos 10-32X 3/4", seguidos de arandelas planas y tuercas de bloqueo.
 - a. Asegure el panel dormitorio al panel cabina usando (1) tornillo de carrocería provisto 1/4-20 seguido de una arandela plana de 5/16", y luego una arandela plana de 1/4" con tuerca de bloqueo.
9. Coloque el panel de extensión en su lugar sobre el vehículo (alinee el frente del panel extensión con el panel dormitorio), y marque los (2) agujeros de montaje con un marcador u otro método.
10. Quite el panel extensión y perfore los (2) agujeros con una broca de 7/32".
11. Monte el panel extension usando (2) tornillos Phillips provistos 10-32 x 3/4", con arandelas planas, seguidas por arandelas planas y tuercas de bloqueo.
 - a. Asegure el panel extension al panel dormitorio usando (1) tornillo de carrocería de 1/4-20 seguido por arandelas planas de 5/16", y luego arandela plana de 1/4" con tuerca de bloqueo.
12. Quite el plástico, y limpie con limpiador de vidrio si es necesario.
13. Conecte el arnés de la falda de la cabina al arnés del camión (si equipado).