


FENDER GUARD

INSTALLATION INSTRUCTIONS:


1. Attach the fender guard to the mounting bracket using the #10-32 x $\frac{1}{2}$ " pan head screws supplied. Do not tighten, as it will be disassembled.
2. Place the assembled fender guard against the fender 1-1/2" from the grill. The back of the mounting bracket will rest against the outer surface of the fender. The bottom of the mounting bracket should match the bottom of the fiberglass fender.
3. Trace the slotted mounting holes on the bracket with a pen. A second set of hands may be required to accomplish this. Detach the fender guard from the mounting bracket and set aside.
4. Drill a $\frac{1}{4}$ " hole in each location marked in the previous step.
5. Install the mounting bracket to the surface of the fender, using the $\frac{1}{4}$ " carriage bolt, washer and nylock nut supplied. Hand tighten as adjustments will be made later.
6. Re-attach the fender guard to the mounting bracket as in step 1 and tighten.
7. Move the fender guard into the desired position by repositioning the mounting bracket up or down as required. Tighten when desired location has been reached.
8. Check that all fasteners are tight and secure. Remove the plastic covering from the surface of the fender guard and clean with glass cleaner if needed.

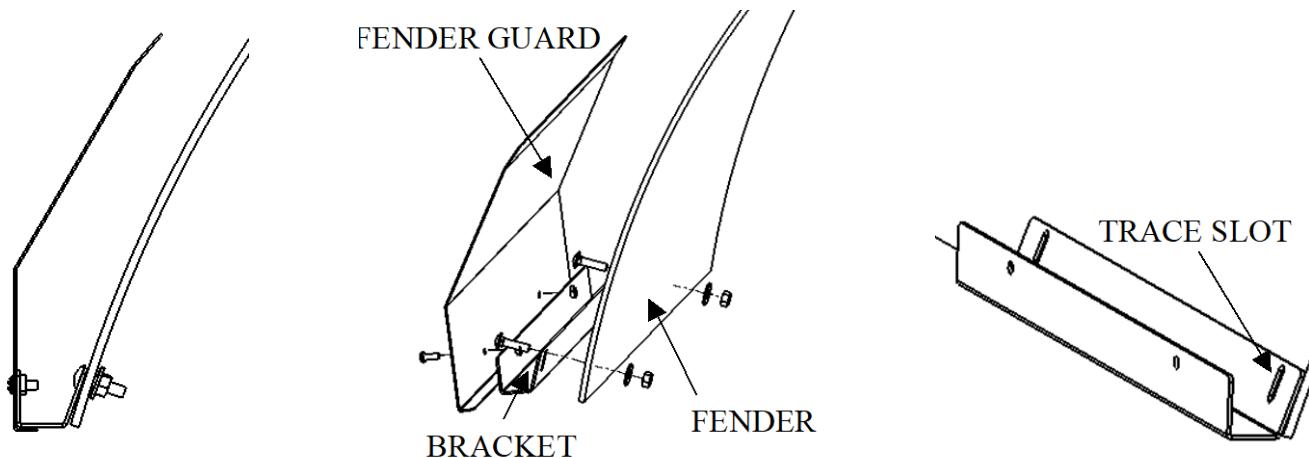

PROTECTEUR D'AILE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Fixez le protecteur d'aile sur le support de fixation en utilisant les vis à tête bombée 10-32 x 1/2" fournies. Ne pas serrer, car il faudra par la suite le démonter.
2. Placez le protecteur d'aile assemblés contre l'aile à 1-1/2" de la calandre. L'arrière du support de fixation repose contre la surface extérieure de l'aile. Le bas du support de fixation doit correspondre à la partie inférieure de l'aile en fibre de verre.
3. Marquez les fentes d'installation sur le support à l'aide d'un stylo. Une deuxième paire de mains peuvent être nécessaires pour accomplir cela. Démontez le protecteur d'aile du support de fixation et mettez-la de côté.
4. Percez un trou de 1/4" à chaque endroit marqué à l'étape précédente.
5. Installez le support de fixation sur la surface de l'aile, à l'aide du boulon de carrosserie de 1/4", d'une rondelle et d'un écrou fournis. Serrez à la main car des ajustements devront être faits plus tard.
6. Re-fixez le protecteur d'aile sur le support de fixation comme à l'étape 1 et serrez.
7. Déplacez le protecteur d'aile dans la position souhaitée en repositionnant le support de fixation vers le haut ou vers le bas au besoin. Serrez lorsque l'emplacement souhaité a été atteint.
8. Vérifiez que toutes les fixations sont bien serrées et sécurisées. Retirez la pellicule de plastique de la surface du protecteur d'aile et nettoyez avec un nettoyant à vitre si nécessaire.

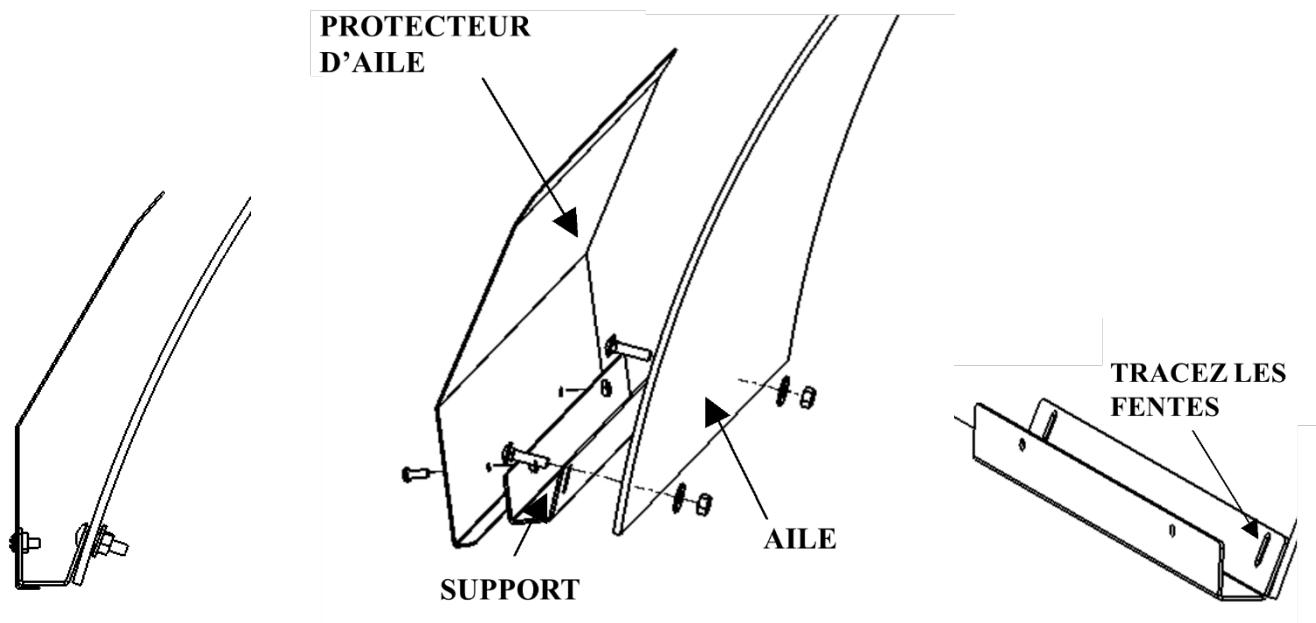

PROTECTOR DE DEFENSA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Junte la defensa al soporte de montaje usando los tornillos de cabeza plana #10-32 x $\frac{1}{2}$ " provistos. No los apriete, ya que se desensamblará.
2. Ponga el protector de defensa ensamblada contra la defensa a 1-1/2" de la parrilla. La espalda del soporte de montaje descansará contra la superficie externa de la defensa. La parte inferior del soporte de montaje debe casar la parte inferior de la defensa de fibra de vidrio.
3. Trazar las ranuras para agujeros de montaje en el soporte con un marcador. Un segundo par de manos será necesario para llevar a cabo. Desprenda el protector de defensa del soporte de montaje y ponga a un lado.
4. Perfore un agujero de $\frac{1}{4}$ " en cada localización marcada en el paso anterior.
5. Instale el soporte de montaje a la superficie de la defensa, usando un tornillo de carrocería de $\frac{1}{4}$ ", arandela y tuerca Nylock provistas. Solo apriete a mano pues se harán ajustes posteriormente.
6. Coloque nuevamente el protector de defensa al soporte de montaje como en el paso 1 y apriete.
7. Mueva el protector de defensa a la posición deseada repositionando el soporte de montaje para abajo o arriba según será requerido. Apriete una vez llegue a la localización deseada.
8. Asegúrese que todos los sujetadores están apretados y seguros. Remueva el plástico cubriendo la superficie del protector de defensa y límpie con limpiador de vidrio si es necesario.

