


GRILL FILLER STRIP

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove Plastic coating Grill Filler.
2. Remove all bolts along bottom edge of grill.
3. The bolted flange on the Grill Filler Strip must be attached to rear of flat support bar behind grill. (See diagram below)

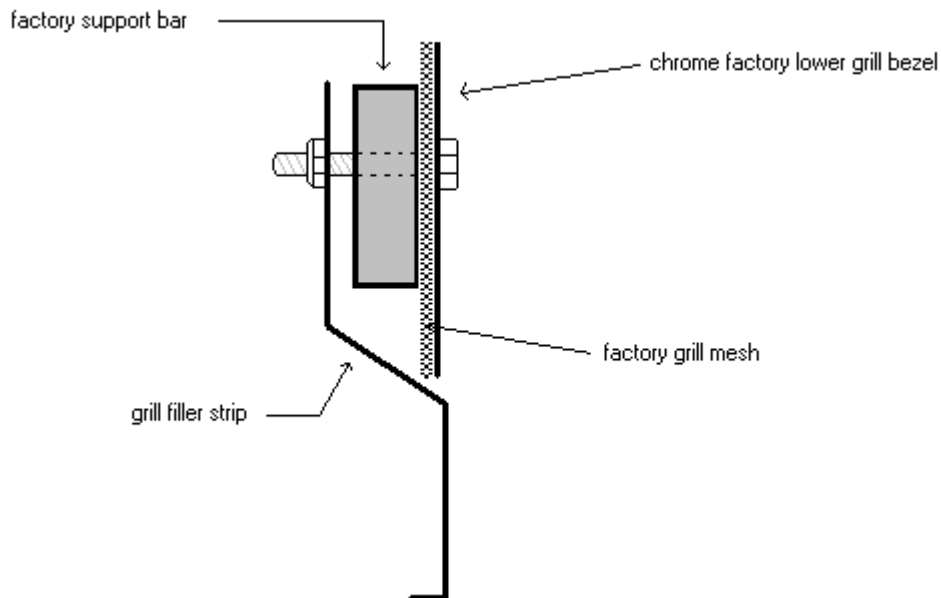


4. When Grill Filler Strip is in position behind the factory support bar, the bolt holes will line up with all factory holes.
5. Re-insert the bolts through the factory chrome grill bezel, the mesh, and the support.

DÉFLECTEUR DE BAS DE CALANDRE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez la pellicule protectrice en plastique du déflecteur de bas de calandre.
2. Retirez tous les boulons le long du bord inférieur de la calandre.
3. La bride sur le déflecteur de bas de calandre doit être fixée à l'arrière du support plat derrière la calandre. (Voir ci-dessous)

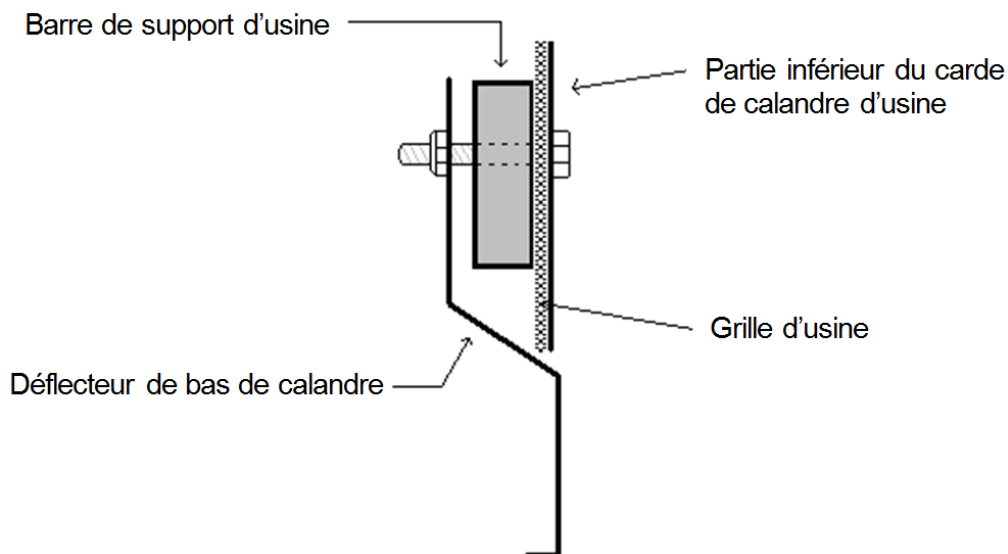


4. Alignez les trous avec les trous de vis existant et boulonnez avec la quincaillerie retirée à l'étape 2.
5. Réinsérez les boulons à travers la lunette de calandre chromée d'usine, la maille et le support.

TIRA DE RELLENO DE PARRILLA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Remueva el recubrimiento plástico en la tira de relleno de la parrilla.
2. Remueva todo los tornillos a lo largo del borde inferior de la parrilla.
3. La brida en la tira de relleno de parrilla debe unirse a la parte trasera de la barra plana de soporte detrás de la parrilla.
(Mire abajo)

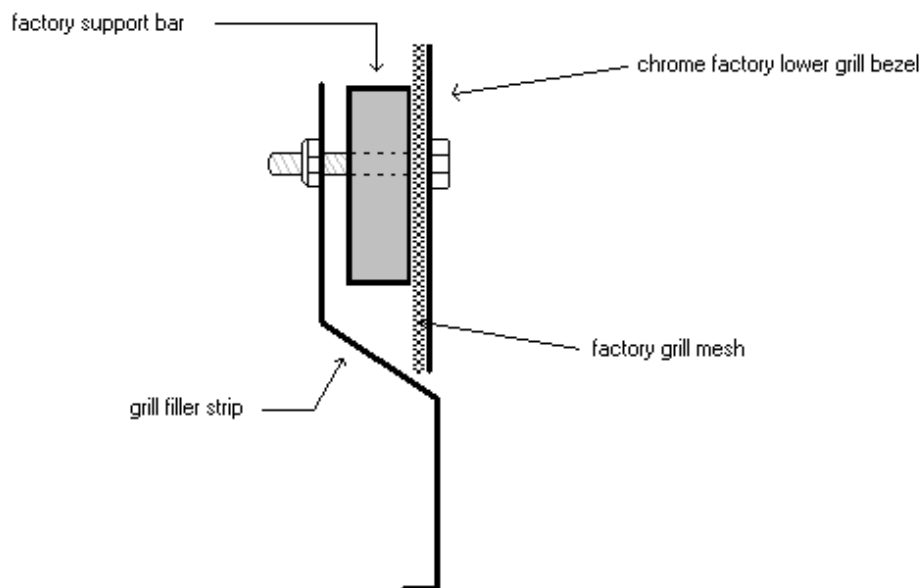

4. Alinie los agujeros con los agujeros y tornillos existentes de fábrica usando los accesorios removidos en el paso 2.
5. Vuelva a insertar los pernos a través del bisel de la parrilla cromada de fábrica, la malla y el soporte.