

GRILLE BARS Peterbilt

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Mark holes on existing OE grille ribs as shown in the diagram below.

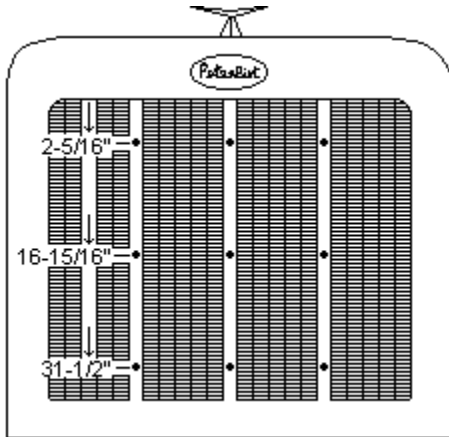


Figure 1




Figure 2

4 middle grille bars
will fit between slats
in grille screen

2. Remove screen insert behind grille. (if equipped)
3. Drill 1/4" holes into marked holes on existing grille ribs.
4. Insert grille bar studs through holes and secure with locknuts and washers. (tape before tilting)
5. Insert four grille bar studs through grille screen between existing ribs/bars and secure with masking tape. (see Figure 2)
6. Tilt hood forward to attach locknuts and washers.
7. Snug locknuts allowing movement of grille bars.
8. Adjust vertical position of grille bars if necessary.
9. Tighten all remaining hardware.
10. DO NOT OVER TIGHTEN NUTS ON GRILLE SCREEN SECTIONS.
11. Re-install screen insert.

BARRES DE CALANDRE Peterbilt

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Marquez les trous sur les nervures de la calandre originale, comme indiqué dans le diagramme ci-dessous.


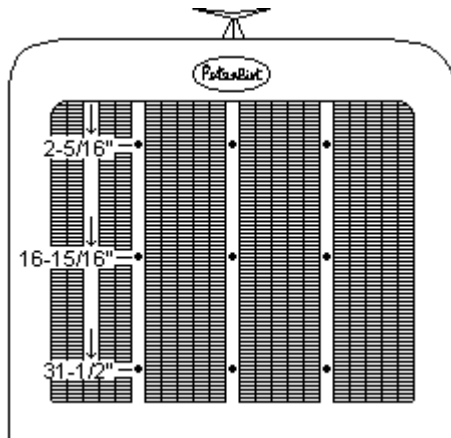


Image 2



Quatre barres de calandre
Peuvent entrer entre
Les côtés de la calandre

Image 2

2. Retirez la grille insérée derrière la calandre. (si équipé)
3. Percez des trous de 1/4" dans les endroits marqués sur les nervures existantes de la calandre.
4. Insérez les goujons de la barre de calandre dans les trous et fixez avec des contre-écrous et rondelles. (Posez un ruban adhésif avant de basculer)
5. Insérez quatre goujons de barre de calandre dans la grille de calandre entre les nervures-barres existantes et fixez-les avec du ruban adhésif. (Voir la l'image 2)
6. Inclinez le capot vers l'avant pour fixer les contre-écrous et les rondelles.
7. Serrez légèrement les écrous de façon à permettre le mouvement des barres de calandre.
8. Ajustez la position verticale des barres de calandre si nécessaire.
9. Serrer toute la quincaillerie restante.
10. NE PAS TROP SERRER LES ÉCROUS SUR LES SECTIONS DE LA GRILLE DE CALANDRE.
11. Réinstallez la grille insérée.

ORNAMENTO PARA PARRILLA Peterbilt

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Marque los agujeros en las costillas de la parrilla OE, como se muestra en el diagrama abajo.


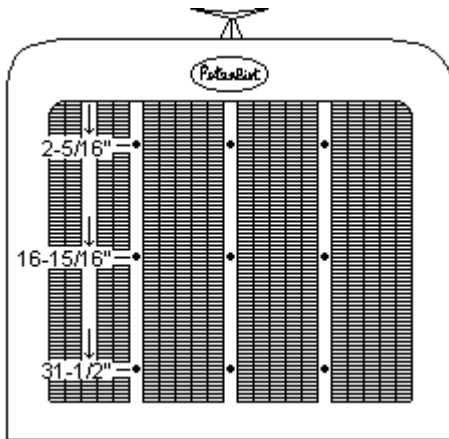


Figura 3



4 barras de rejilla
intermedias encajarán
entre las lamas en la
pantalla de la rejilla

Figura 2

2. Quitar el inserto de la pantalla detrás de la rejilla. (Si está equipado)
3. Perfore agujeros de 1/4" en los agujeros marcados en las costillas de la parrilla existente.
4. Inserte los pernos de las barras de la parrilla en los agujeros y asegure con arandelas y tuercas. (Ponga cinta antes de inclinar)
5. Inserte cuatro pernos de las barras de la parrilla en pantalla de la parrilla, entre las barras existentes y asegure con cinta adhesiva. (Vea la Figura 2)
6. Incline el capo para adelante para poner las arandelas y tuercas.
7. Ajuste las tuercas de seguridad permitiendo movimiento de las barras de la parrilla.
8. Ajuste la posición vertical de las barras de la parrilla si es necesario.
9. Apriete todos los accesorios restantes.
10. NO APRIETE EN EXCESO LAS TUERCAS EN LAS SECCIONES DE PANTALLA DE PARRILLA
11. Instale de regreso los insertos de la pantalla.