


FENDER GUARD

INSTALLATION INSTRUCTIONS:


1. Place the fender guard against the fender with the bottom lip on the part, below the bottom lip of the fender. The guard's edges will be pointing outwards from the truck.
2. Align the fender guard in the position desired and mark out the 3 holes with a pen.
3. Set the fender guard aside and drill 3, 7/32" holes in the locations marked.
4. Assemble the fender guard to the fender using 2, #10-32 x 1-1/2" pan head bolts in the bottom 2 holes, and 1, #10-32 x 3" pan head bolt through the top hole. Place a nylon standoff between the fender and fender guard in each location and 10-32 flatwasher and locknut on the back side of the fender and tighten.
5. Remove protective plastic coating and clean with glass cleaner if necessary.

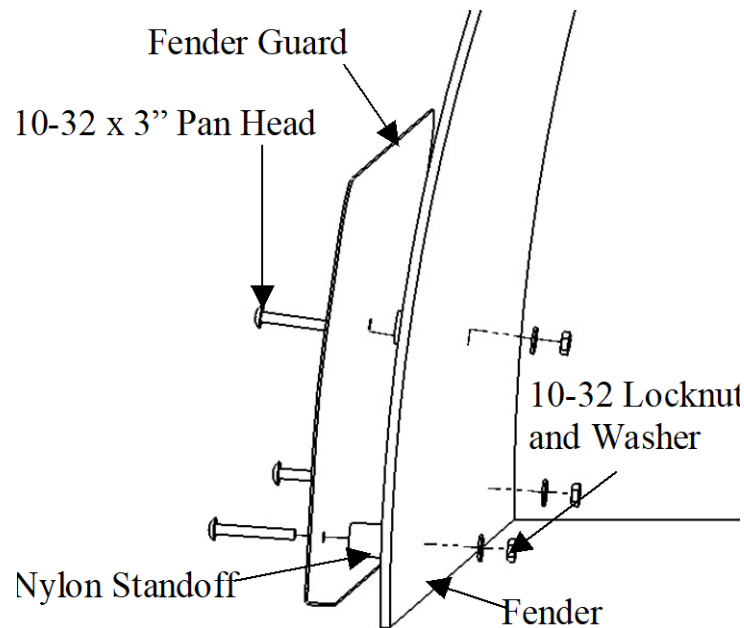

PROTECTEUR D'AILE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Placez le protecteur d'aile contre l'aile avec la lèvre inférieure de la pièce en dessous de la lèvre inférieure de l'aile. Les bords du protecteur d'aile pointeront vers l'extérieur du camion.
2. Alignez le protecteur d'aile dans la position désirée et marquez les 3 trous avec un stylo.
3. Laissez le protecteur d'aile de côté et percez 3 trous de 7/32 », aux emplacements marqués.
4. Assemblez le protecteur d'aile sur l'aile en insérant 2 boulons à tête ronde 10-32 x 1-1/2" dans les 2 trous inférieurs, et 1 boulon à tête ronde 10-32 x 3" dans le trou supérieur. Placez une entretoise de nylon entre l'aile et le protecteur d'aile à chaque emplacement et une rondelle et un contre-écrou 10-32 sur le côté arrière de l'aile et serrez.
5. Retirez la pellicule protectrice en plastique et nettoyer avec un nettoyant à vitre si nécessaire.

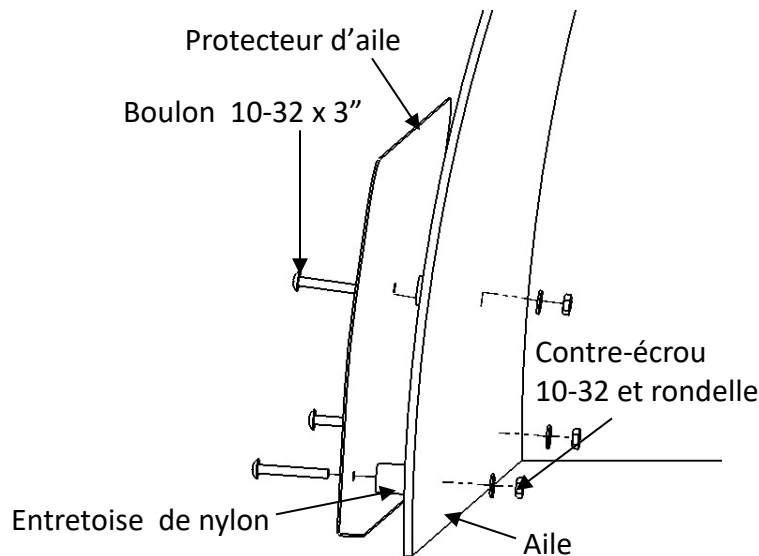

PROTECTOR DE DEFENSA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Coloque el protector de defensa contra la defensa con el labio inferior en la pieza, debajo del labio inferior de la defensa. Los bordes del protector estarán apuntando hacia afuera desde el camión.
2. Alinear el protector de defensa en la posición deseada y marque con un marcador los 3 agujeros.
3. Ponga a un lado el protector y perforo 3 agujeros de 7/32" en las localizaciones marcadas.
4. Ensamble el protector a la defensa usando dos tornillos de cabeza plana #10-32 x 1 1/2" en los dos agujeros de abajo, y un tornillo de cabeza plana #10-32 x 3" a través del agujero superior. Coloque un espaciador/soporte de nylon entre el protector y la defensa en cada localización y arandelas y tuercas de bloqueo 10-32 en el lado de la defensa y apriete.
5. Remover la cubierta plástica y limpie con limpiador de vidrios si es necesario.

