


REAR AIR CLEANER LIGHT BAR 2005+

INSTALLATION INSTRUCTIONS:


1. Remove the factory air cleaner light bar, if existing. Remove the 2, 3/8" mounting bolts
2. Hold the 1/8" thick supplied mounting plate against the truck, so that the 2 center holes (rivet relief cuts) surround the rivets.
3. Using the supplied 3/8" bolts and washers, bolt the plate in place. Do not tighten.
4. Slide the light bar mounting flange under the washer & bolt heads as shown below.
5. Adjust the light bar, so that the face almost touches the hinge, but does not interfere.
6. Connect wiring harness and tighten all bolts.
7. Remove plastic coating (if present) and clean with glass cleaner, if necessary.

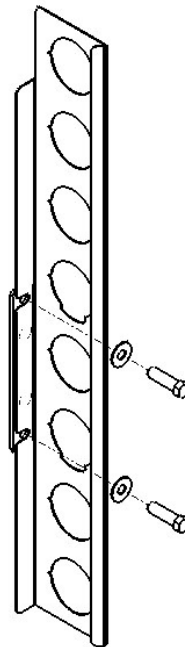

BARRE DE LUMIÈRES ARRIÈRE DU FILTRE À AIR 2005+

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Enlevez la barre de lumières originale d'usine, s'il y en a une. Retirez les 2 boulons de fixation 3/8".
2. Tenez la plaque d'installation de 1/8" d'épaisseur contre le camion, afin que les 2 trous du centre (trous de passage de rivets) entourent les rivets.
3. À l'aide des boulons de 3/8" et de rondelles, vissez la plaque en place. Ne pas serrer.
4. Faites glisser la bride de montage de la barre de lumières sous la rondelle et têtes de boulon comme illustré ci-dessous.
5. Ajustez la barre de lumières de sorte que le devant touche presque la charnière, mais sans interférer.
6. Branchez le faisceau de câbles et serrez tous les boulons.
7. Retirez la pellicule en plastique (si présente) et nettoyez avec nettoyant à vitre, si nécessaire.

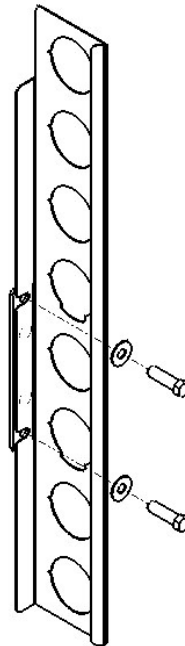

LUCES TRASERAS DE FILTRO DE AIRE 2005+

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Remover las luces del filtro de aire de fábrica, si existe. Remover los dos tornillos de 3/8" de montaje.
2. Sostenga la placa de montaje de 1/8" de grosor provista contra el camión, de tal forma que los dos agujeros centrales (remaches en relieve) rodeen los remaches.
3. Usando los tornillos y arandelas de 3/8" provistos, atornille la placa en su lugar. No apriete.
4. Deslice la brida de montaje de la barra de luces debajo de las cabezas del tornillo y arandela como se muestra abajo.
5. Ajuste la barra de luces, de tal forma que la cara casi toque la bisagra pero no interfiera.
6. Conecte los arneses de cableado y apriete todos los tornillos.
7. Remover la cubierta plástica (si está presente) y limpie con limpiador de vidrio si es necesario.

