


TRAILER SERVICE BOX

INSTALLATION INSTRUCTIONS:


1. Unbolt electrical plugs and airlines from where they are attached to the truck.
2. Place the electrical plugs in appropriate holes in the Trailer Service Box. If only the main plug hole is used, a cover plate for the A.B.S plug is supplied.
3. If the truck has an airline manifold, it will (in most cases) bolt inside the Trailer Service Box. Airline holes and bolt holes on manifold should line up with holes in Trailer Service Box.
4. If the truck has no airline manifold the holes may be attached to holes supplied in Trailer service Box.
5. Once the plugs and airlines have been attached, mount the Trailer Service Box to the frame of the truck using supplied brackets.

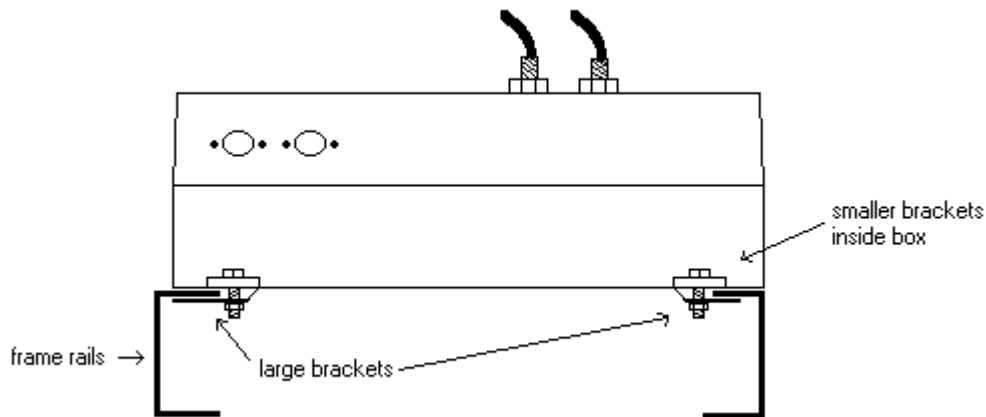

BOITE DE CONNEXIONS POUR REMORQUE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Déboulonnez les connexions électriques et les conduites pneumatiques de leurs fixations sur le camion.
2. Placez les connexions électriques dans les trous appropriés de la boite de connexions pour remorque. Si seulement le trou de connexion principal est utilisé, une plaque de protection pour la prise ABS est fournie.
3. Si le camion est muni d'un collecteur de conduites pneumatiques, il sera (dans la plupart des cas) boulonné à l'intérieur de la boite de connexions pour remorque. Les trous pour les conduites pneumatiques et les trous de boulon sur le collecteur doivent être alignés avec les trous de la boite de connexions pour remorque.
4. Si le camion n'est pas muni d'un collecteur de conduites pneumatiques, les trous peuvent être fixes aux trous fournis sur la boite de connexions pour remorque.
5. Une fois les connexions électriques et pneumatiques fixées, installez la boite de connexions pour remorque sur le châssis du camion avec les supports fournis.

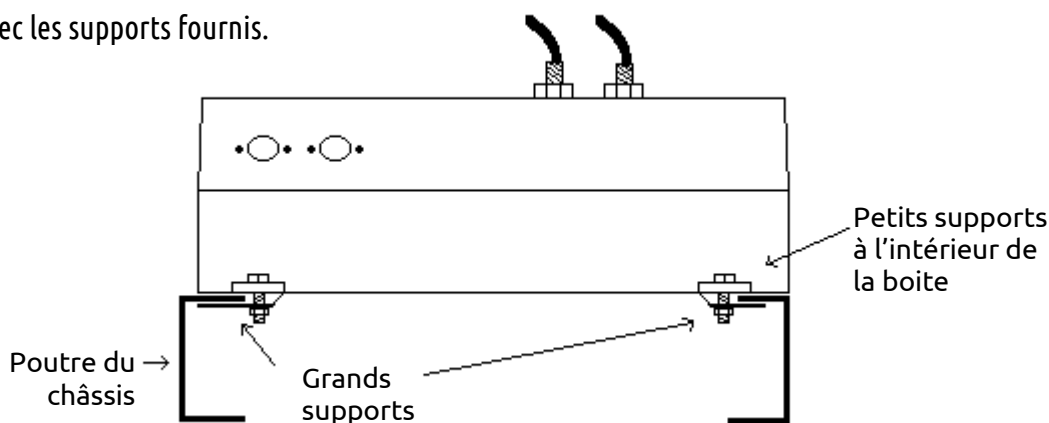

CAJA DE SERVICIO DE REMOLQUE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Desatornille los enchufes eléctricos y líneas de aire de donde se unen al camión.
2. Coloque los enchufes eléctricos en los agujeros apropiados en la caja de servicio del remolque. Si solo se utiliza el enchufe principal, se provee una placa cubierta para el enchufe A.B.S.
3. Si el camión tiene una línea colectora de línea de aire, se atornillará (en la mayoría de casos) adentro de la caja de servicio de remolque. Agujeros de línea de aire y agujeros de tornillos en el colector deben alinearse con los agujeros de la caja de servicio.
4. Si el camión no tiene colector de línea de aire, los agujeros pueden pegarse a los agujeros provistos en la caja de servicio de remolque.
5. Una vez los enchufes y líneas de aire colocadas, monte la caja de servicio de remolque al bastidor del camión usando los soportes provistos.

