


TANK COVER International LT

INSTALLATION INSTRUCTIONS:


1. Hold the new panels in the desired location. Using a pen or pencil, mark all hole locations on the truck. Re-mark all holes if one is too close to an edge
2. Drill 1/8" pilot holes first, then use a 7/32" (\varnothing .219") drill bit to finish each hole
3. Attach panels to the truck with the supplied 10-32 hardware
4. Tighten all screws, but **DO NOT OVER TIGHTEN**
5. Peel all remaining plastic, and clean with glass cleaner as necessary

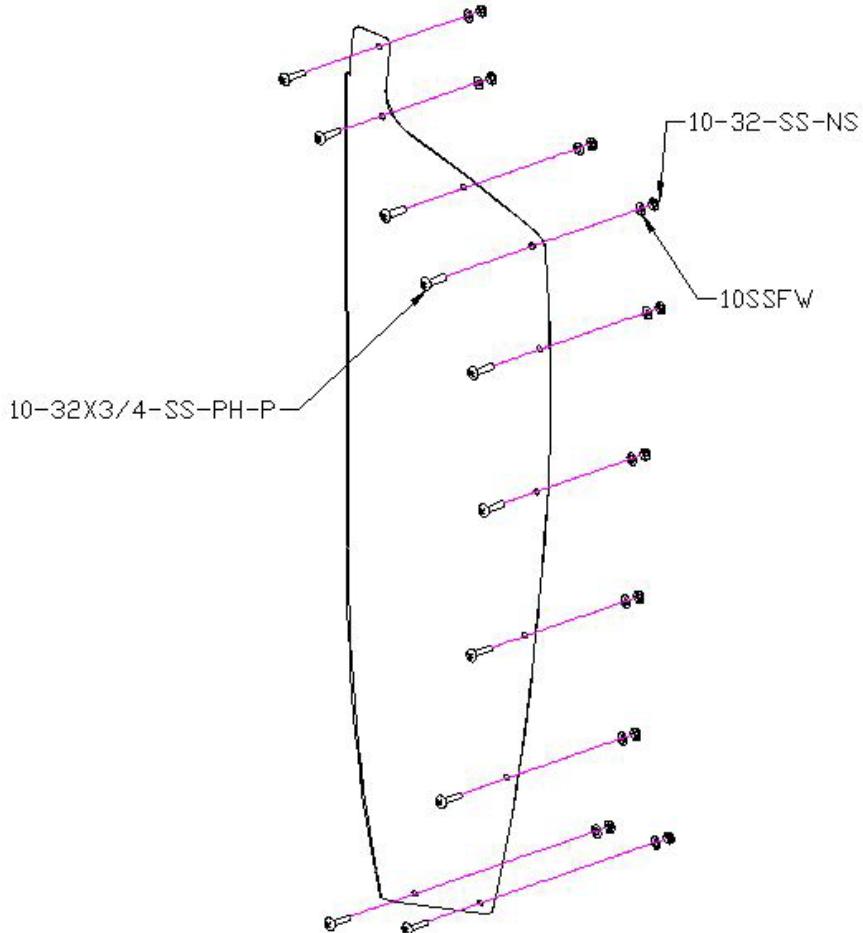

COUVRE-RÉSERVOIR International LT

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Maintenez les nouveaux panneaux à l'emplacement souhaité. À l'aide d'un crayon ou d'un stylo, marquez tous les emplacements de trous à percer sur le camion. Refaites les marques de trou si l'un d'eux est trop près d'une bordure de la carrosserie.
2. Percez d'abord des trous-guides de $1/8"$, puis percez chaque trou avec une mèche de $7/32"$ ($\varnothing .219"$)
3. Fixez les panneaux au camion avec la quincaillerie 10-32 fournie
4. Serrez toutes les vis, mais **NE PAS TROP SERRER**.
5. Retirez la pellicule plastique, et nettoyez avec un nettoyant à vitre si nécessaire.

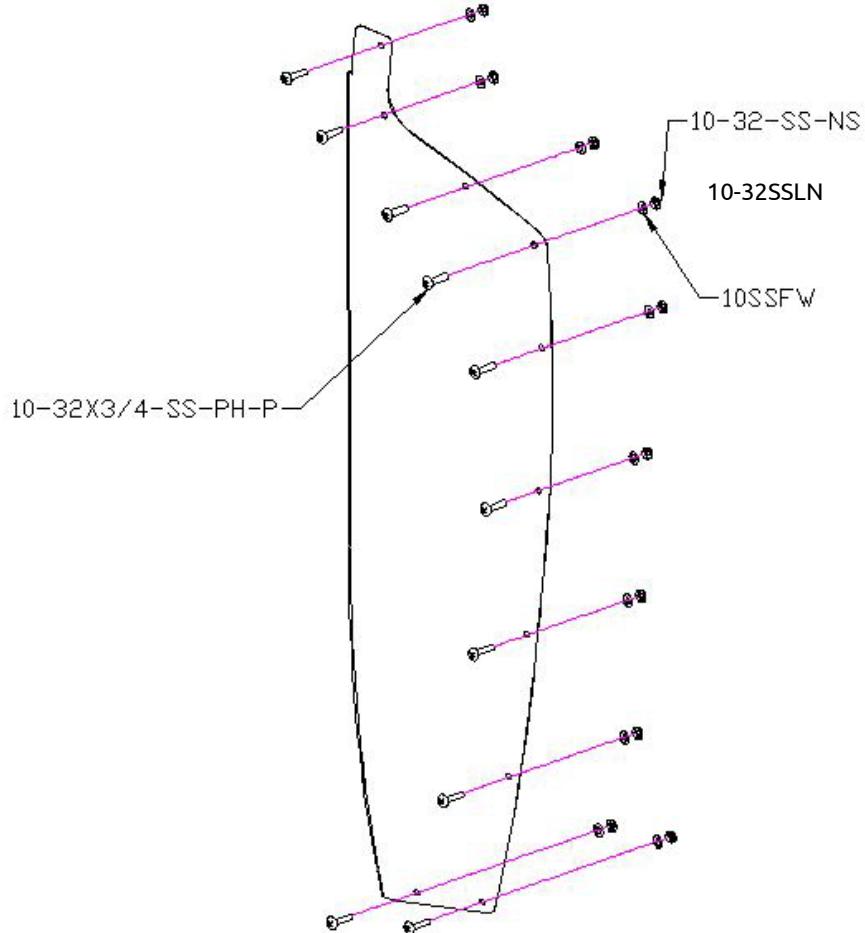

CUBIERTA DE TANQUE International LT

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Coloque los nuevos paneles en la localización deseada. Usando un lápiz o lapicero, marque todas las localizaciones de agujeros en el camión. Marque de nuevo todos los agujeros si alguno está muy cerca del borde.
2. Perfore agujeros piloto de 1/8" primero, y luego use una broca de 7/32" ($\varnothing .219"$) para terminar cada agujero.
3. Coloque los paneles al camión usando los accesorios provistos 10-32.
4. Apriete todos los tornillos, pero **NO LOS SOBRE APRIETE**.
5. Quite todo el plástico remanente, y limpie con limpiador de vidrio si es necesario.

