


## 14" SUN VISOR – OEM REPLACEMENT Peterbilt 389 P&C Standard Cab

### INSTALLATION INSTRUCTIONS:


1. Remove OEM visor panels and brackets, retain fasteners.
2. Enlarge holes in roof brackets with 9/32" drill bit (see diagram).
3. Fasten aftermarket brackets to roof brackets with provided bolts, washers and nuts.
4. Fasten aftermarket visor halves to brackets with fasteners retained from step 1.
5. Fasten visor halves together with provided bolts, washers and nuts.

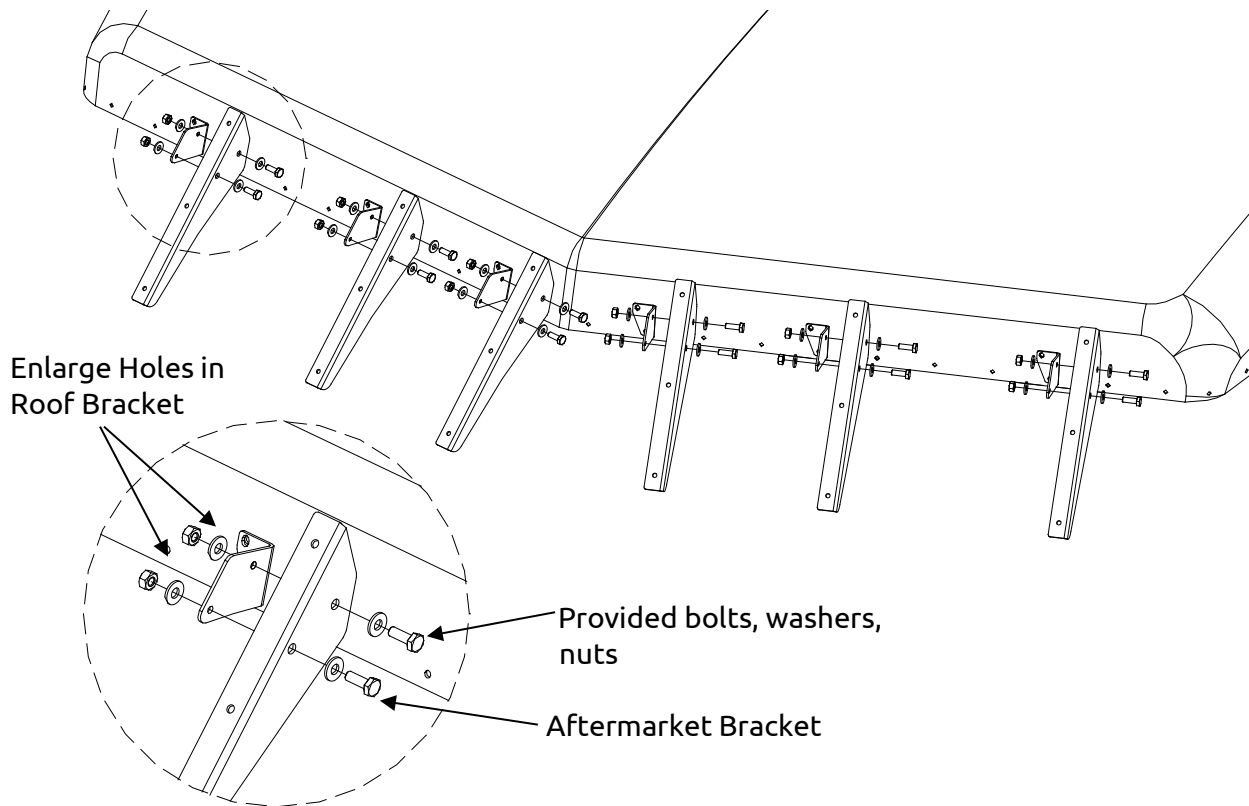

## 14" PARE-SOLEIL REMPLACEMENT Peterbilt 389 P&C Cabine Standard

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez les panneaux et les supports du pare-soleil OEM, conservez les fixations.
2. Élargissez les trous des supports de toit avec une mèche de 9/32" (voir schéma).
3. Fixez les supports de remplacement aux supports de toit avec les boulons, rondelles et écrous fournis.
4. Fixez les moitiés de pare-soleil de remplacement aux supports avec les fixations conservées à l'étape 1.
5. Fixez les deux moitiés de pare-soleil ensemble avec les boulons, rondelles et écrous fournis.

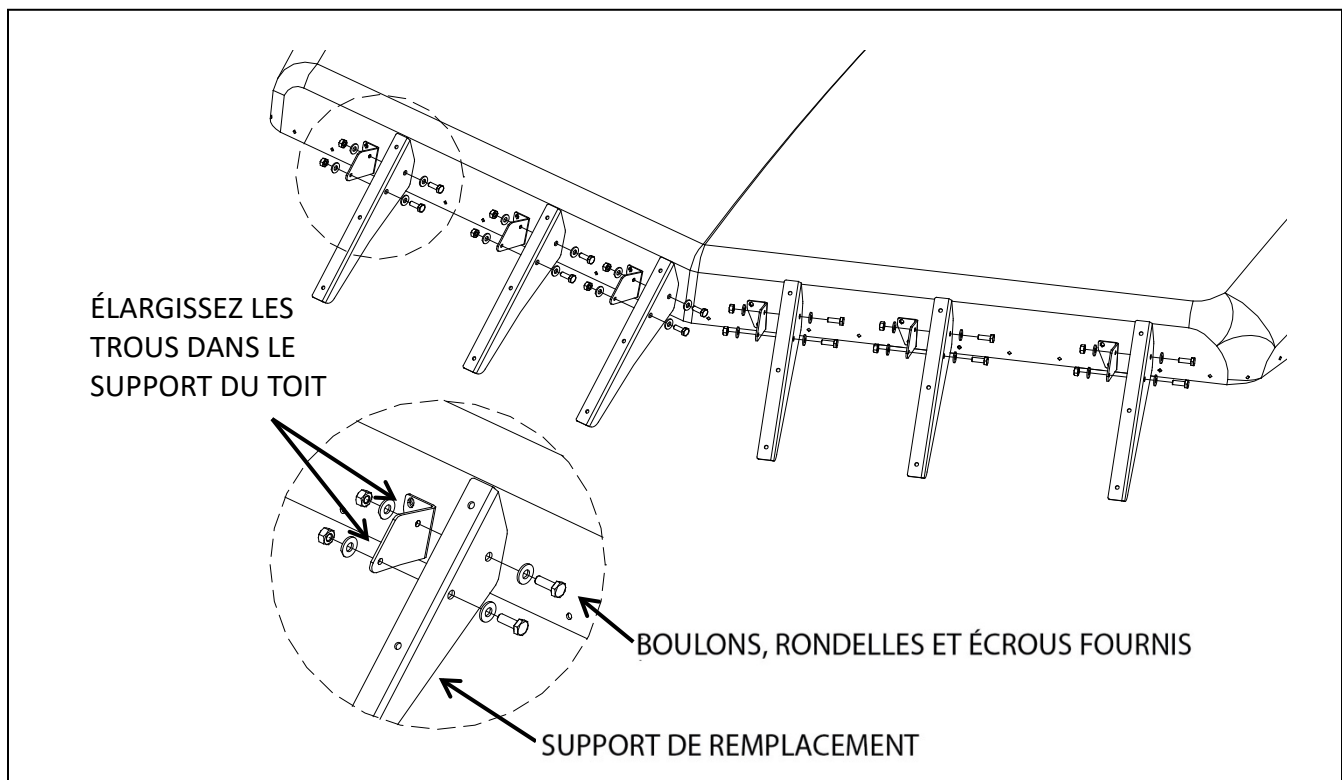

## VISERA, 14", REPUESTO Peterbilt 389 P&C Cabina Estándar

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Quite los paneles y soportes de visera OEM, guarde los sujetadores.
2. Agrande los agujeros en los soportes del techo con una broca 9/32" (ver diagrama).
3. Sujete los soportes accesorios a los soportes del techo con los tornillos provistos, arandelas y tuercas.
4. Sujete las mitades de viseras accesorias a los soportes con los sujetadores guardados en el paso 1.
5. Sujete las mitades de visera entre sí con los tornillos provistos, arandelas y tuercas.

