

LOWER BUMPER GRILLE TRIM Western Star 57X

Installation Steps:

1. Remove OEM Bumper Grilles:

- **Upper Grille:** Start by removing the upper OEM bumper grille. This will give you better access to the fasteners on the lower grille.
- **Lower Grille:** After the upper grille is removed, proceed to remove the lower OEM bumper grille.
- **Retain Hardware:** Keep all of the original fasteners and hardware, as most of them will be re-used during installation.

2. Prepare the Lower stainless steel Grille:

- **Peel Protective Plastic:** Gently peel back approximately 1 inch of the protective plastic on the lower stainless steel grille along the bottom edge and both sides.


3. Install Lower Stainless Steel Grille:

- **Position Grille:** Align the lower stainless steel grille onto the truck.
- **Re-use OEM Hardware:** Attach the lower stainless steel grille using the retained OEM fasteners.
- **Check for Plastic Pinching:** Before fully tightening the fasteners, ensure that no protective plastic is caught between the grille and the bumper.
- **Tighten Fasteners:** Begin tightening the fasteners from the center outward, ensuring an even fit.

4. Prepare the Upper Stainless Steel Grille:

- **Peel Protective Plastic:** Peel away the protective plastic from the bolt holes on the upper stainless steel grille.

Additional Plastic Removal: Peel all plastic below the line shown in the image below.

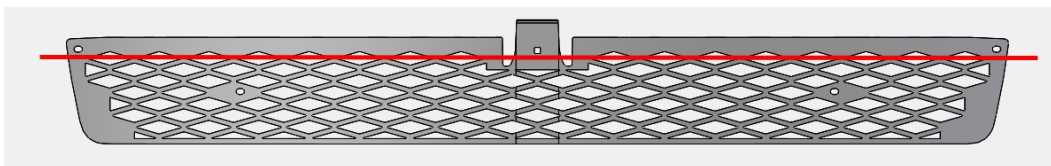

5. Install Upper Stainless Steel Grille:

- **Position Grille:** Align the upper stainless steel grille onto the truck.
- **Install Hardware:** Use the following hardware for the installation:
 - **Middle Square Hole:** Insert the supplied carriage bolt through the middle square hole in the grille, and secure it with a flat washer and locknut.
 - **Middle Bolt Holes:** Use the supplied truss head screws with the 5/8" nylon spacers for the two middle bolt holes in the grille.

- **Corner Bolt Holes:** Reuse the OEM hardware for the two bolt holes at each corner of the grille.
- **Check for Plastic Pinching:** Before tightening all fasteners, ensure that no protective plastic is caught between the grille and the bumper.

6. Final Adjustments:

- **Tighten Fasteners:** Once everything is properly aligned, tighten all the fasteners securely, working from the middle to the outside.
- **Peel Remaining Plastic:** Remove any remaining protective plastic from the grilles.
- **Clean the Grilles:** Use glass cleaner and a soft cloth to clean the grilles and remove any residue from the protective plastic.

Final Check:

- Ensure that all fasteners are properly tightened and that no plastic is pinched between the grille and the bumper.
- Verify the grille is securely mounted and aligned correctly.

GARNITURE INFÉRIEURE DE GRILLE DE PARE-CHOCS Western Star 57X.

Étapes d'installation :

1. Retirez les grilles de pare-chocs OEM :

- **Grille supérieure :** Commencez par retirer la grille supérieure du pare-chocs OEM. Vous aurez ainsi un meilleur accès aux fixations de la grille inférieure.
- **Grille inférieure :** Une fois la grille supérieure retirée, enlevez la grille inférieure du pare-chocs OEM.
- **Conservez la quincaillerie :** Conservez toutes les fixations et le matériel d'origine, car la plupart d'entre eux seront réutilisés lors de l'installation.

2. Préparez la grille inférieure en acier inoxydable :

- **Découpez la pellicule plastique de protection :** Découpez délicatement environ 1 pouce de la pellicule plastique de protection sur la grille inférieure en acier inoxydable le long du bord inférieur et des deux côtés.


3. Posez la grille inférieure en acier inoxydable :

- **Position de la grille :** Alignez la grille inférieure en acier inoxydable sur le camion.
- **Réutilisation de la quincaillerie OEM :** Fixez la grille inférieure en acier inoxydable à l'aide des fixations OEM conservées.
- **Vérifiez que la pellicule plastique n'est pas coincée :** Avant de serrer complètement les fixations, assurez-vous qu'aucune pellicule plastique n'est coincée entre la grille et le pare-chocs.
- **Serrez les fixations :** Commencez à serrer les fixations du centre vers l'extérieur, en veillant à ce qu'elles soient bien ajustées.

4. Préparez la grille supérieure en acier inoxydable :

- **Découpez la pellicule plastique de protection :** Retirez la pellicule plastique de protection des trous de boulon de la grille supérieure en acier inoxydable.

Pellicule plastique supplémentaire : Découpez toute la pellicule plastique en dessous de la ligne indiquée dans l'image ci-dessous.

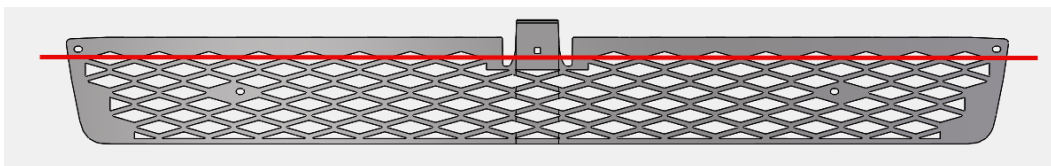

5. Installez la grille supérieure en acier inoxydable :

- **Position de la grille :** Alignez la grille supérieure en acier inoxydable sur le camion.
- **Posez les fixations :** Utilisez la quincaillerie de fixation suivante pour l'installation :

- **Trou carré central** : Insérez la vis à tête bombée fournie dans le trou carré central de la grille et fixez-la avec une rondelle plate et un contre-écrou.
- **Trous de boulon du milieu** : Utilisez les vis à tête bombée fournies avec les entretoises en nylon de 5/8" pour les deux trous de boulon du milieu dans la grille.
- **Trous de boulon des coins** : Réutilisez la quincaillerie de fixation OEM pour les deux trous de boulon à chaque coin de la grille.
- **Vérifiez que la pellicule plastique n'est pas coincée** : Avant de serrer complètement les fixations, assurez-vous qu'aucune pellicule plastique n'est coincée entre la grille et le pare-chocs.

6. Ajustements finaux :

- **Serrez les fixations** : Une fois que tout est correctement aligné, serrez toutes les fixations solidement, en travaillant du milieu vers l'extérieur.
- **Découpez le reste de la pellicule plastique** : Retirez toute la pellicule plastique de protection restant sur les grilles.
- **Nettoyez les grilles** : Utilisez un nettoyant pour vitres et un chiffon doux pour nettoyer les grilles et retirez tout résidu du plastique de protection.

Vérification finale :

- Assurez-vous que toutes les fixations sont correctement serrées et qu'aucune pellicule plastique n'est coincée entre la grille et le pare-chocs.
- Vérifiez que la grille est bien fixée et correctement alignée.

MOLDURA DE LA REJILLA DEL PARACHOQUES INFERIOR Western Star 57X

Pasos para la instalación:

1. Quitar la rejilla OEM del parachoques:

- **Rejilla Superior:** Empezar removiendo la rejilla superior OEM del parachoques. Esto le dará mejor acceso a los sujetadores en la rejilla inferior.
- **Rejilla Inferior:** Luego de quitar la rejilla superior, proceda a quitar la rejilla inferior OEM del parachoques.
- **Guarde los Accesorios:** Guarde todos los accesorios y sujetadores originales, ya que la mayoría de ellos serán re-usados durante la instalación.

2. Prepare la Rejilla de Acero Inoxidable Inferior:

- **Quite el plástico protector:** Cuidadosamente quite aproximadamente 1 pulgada del plástico protector en la rejilla de acero inoxidable inferior a lo largo del borde inferior y también en ambos lados.


3. Instale la Rejilla de Acero Inoxidable Inferior:

- **Posicione la Rejilla:** Alinear la rejilla de acero inoxidable inferior en el camión.
- **Re-utilice los accesorios OEM:** Junte la rejilla de acero inoxidable inferior usando los sujetadores OEM guardados.
- **Revise que no se preñe el plástico:** Antes de apretar completamente los sujetadores, asegúrese de que ningún plástico protector quede prensado entre la rejilla y el parachoques.
- **Apriete los Sujetadores:** Empezar a apretar los sujetadores del centro hacia afuera, asegurando un apretado uniforme.

4. Prepare la Rejilla de Acero Inoxidable Superior:

- **Quite el Plástico Protector:** quite el plástico protector de los agujeros para tornillos en la rejilla de acero inoxidable superior.

Quitar Plástico Adicional: Quitar el plástico abajo de la línea mostrada en la imagen abajo.

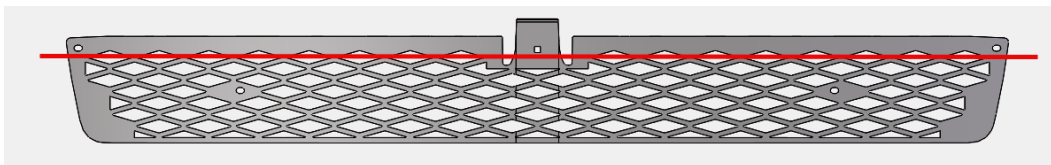

5. Instale la Rejilla de Acero Inoxidable Superior:

- **Posicionar la Rejilla:** Alinear la rejilla de acero inoxidable superior en el camión.
- **Instale los Accesorios:** Use los siguientes accesorios para la instalación:
 - **Agujero Medio Cuadrado:** Inserte el perno de carrocería provisto a través del agujero medio cuadrado en la rejilla, y asegure con una arandela plana y tuerca de bloqueo.

- **Agujeros Medios para Tornillo:** Use los tornillos de cabeza de armadura provistos con los espaciadores de Nylon de 5/8" para los dos agujeros medios en la rejilla.
- **Agujeros para Tornillo en la Esquina:** Re use los accesorios OEM para los dos agujeros en cada esquina de la rejilla.
- **Revise que no se prene el plástico:** Antes de apretar completamente los sujetadores, asegúrese de que ningún plástico protector quede prensado entre la rejilla y el parachoques.

6. Ajustes Finales:

- **Apretar Sujetadores:** Una vez todo está apropiadamente alineado, apriete todos los sujetadores de forma segura, partiendo de la mitad hacia afuera.
- **Quite el Plástico Remanente:** Quite cualquier plástico protector remanente de las rejillas.
- **Limpie las Rejillas:** Use limpiador de vidrio y un paño suave para limpiar las rejillas y quite cualquier residuo de plástico protector.

Revisión Final:

- Asegúrese que todos los sujetadores están apropiadamente apretados y que no quedó ningún plástico prensado entre el parachoques y la rejilla.
- Asegúrese que la rejilla está montada de forma segura y alineada correctamente.